


## ■原因⑤：護岸部の土砂吸出し

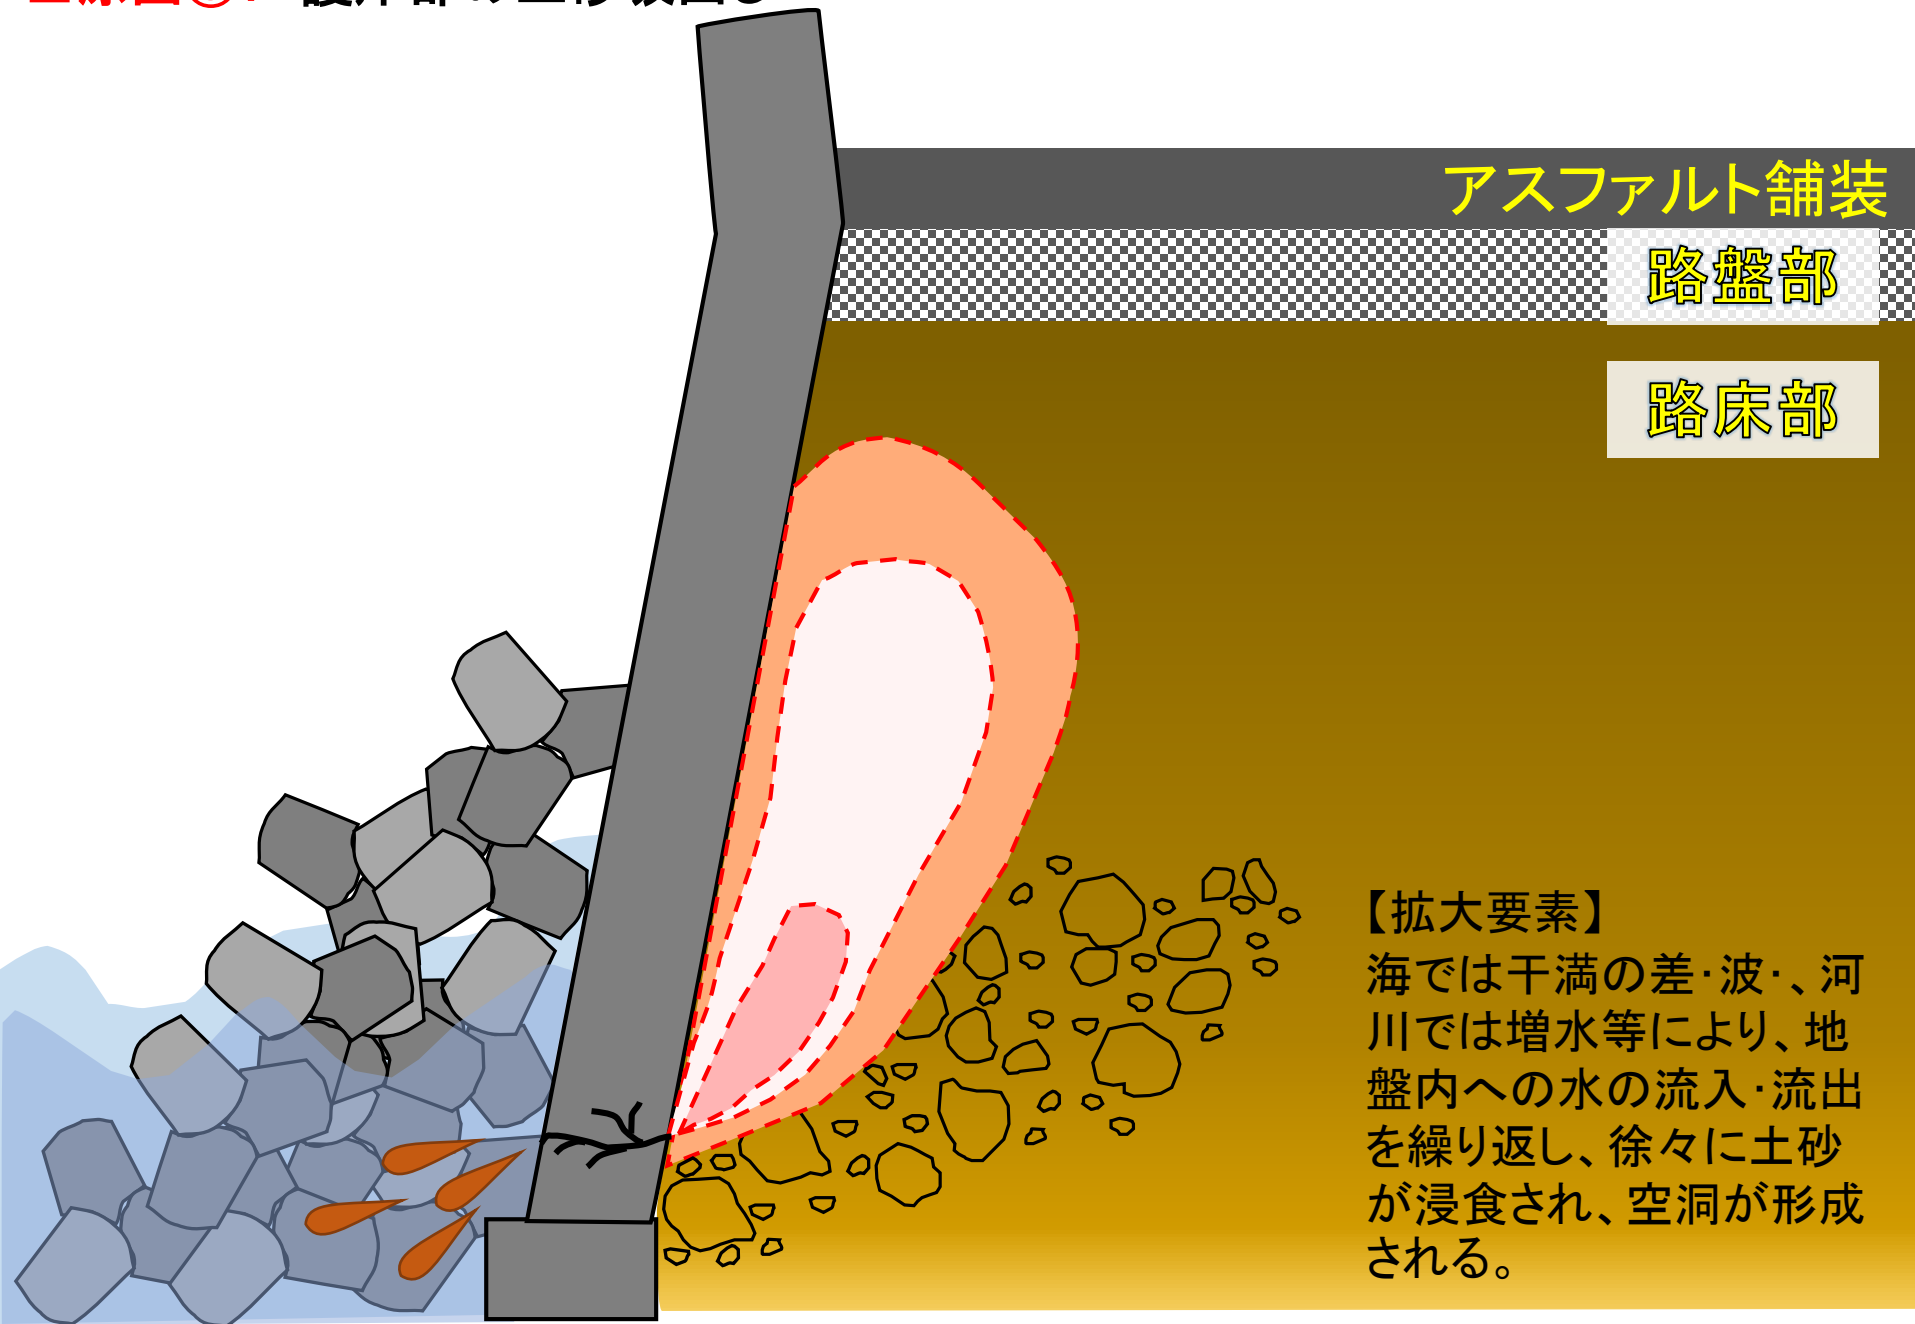

アスファルト舗装

路盤部

路床部

### 【拡大要素】

海では干満の差・波・、河川では増水等により、地盤内への水の流入・流出を繰り返し、徐々に土砂が浸食され、空洞が形成される。