



集水井の施工手順


①掘削 → 排土 → 土留材設置(計画深度まで繰り返す)

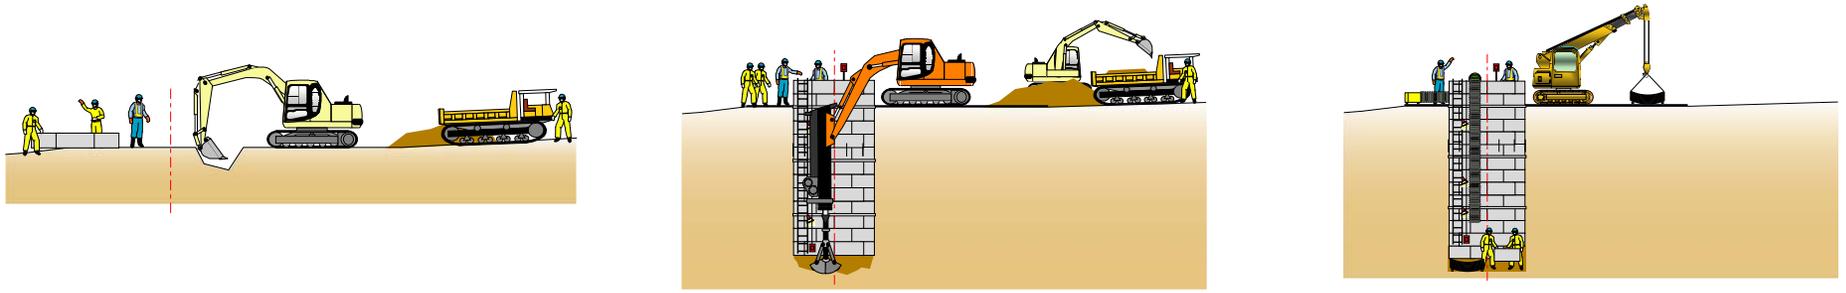


②底盤コンクリート設置

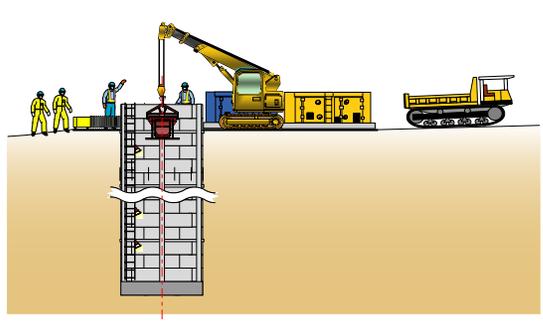


③排水ボーリング掘削

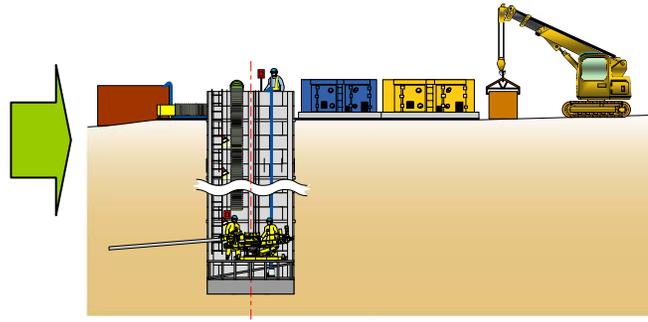


④集水ボーリング掘削

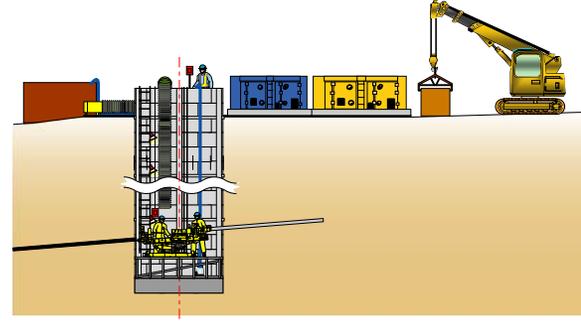

⑤巻立コンクリート設置

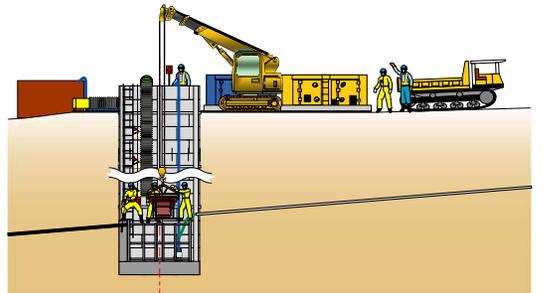

⑥固定基礎コンクリート設置

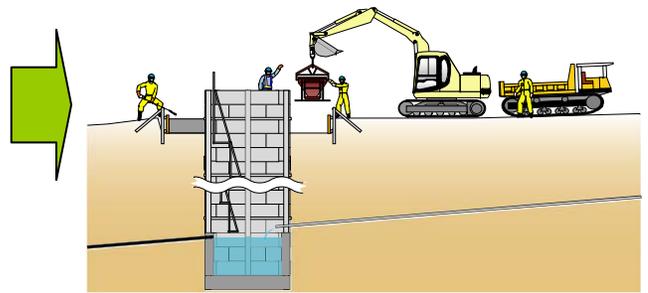

⑦完成

