

地すべり対策の種類




地すべり対策には、地すべりの原因となる地下水や地表水を取り除く「抑制工(よくせいこう)」と、杭やアンカーなどを動かない地盤まで入れて地すべりが動かないように止める「抑止工(よくしこう)」があります。

志津地すべりでは、主に「抑制工(よくせいこう)」による対策工法を実施しています。

- よくせいこう 抑制工**
- 地表水排除工 ・水路工 ・浸透防止工
 - 地下水排除工 ・ディープウェル工 ・横ボーリング工 ・集水井工 ・排水トンネル工 など
 - 排土・盛土工 ・排土工 ・抑え盛土工
 - 河川構造物 ・堰堤工 ・床固工 など

- よくしこう 抑止工**
- 杭工
 - シャフト工
 - アンカー工
 - 擁壁工
 - 深礎工

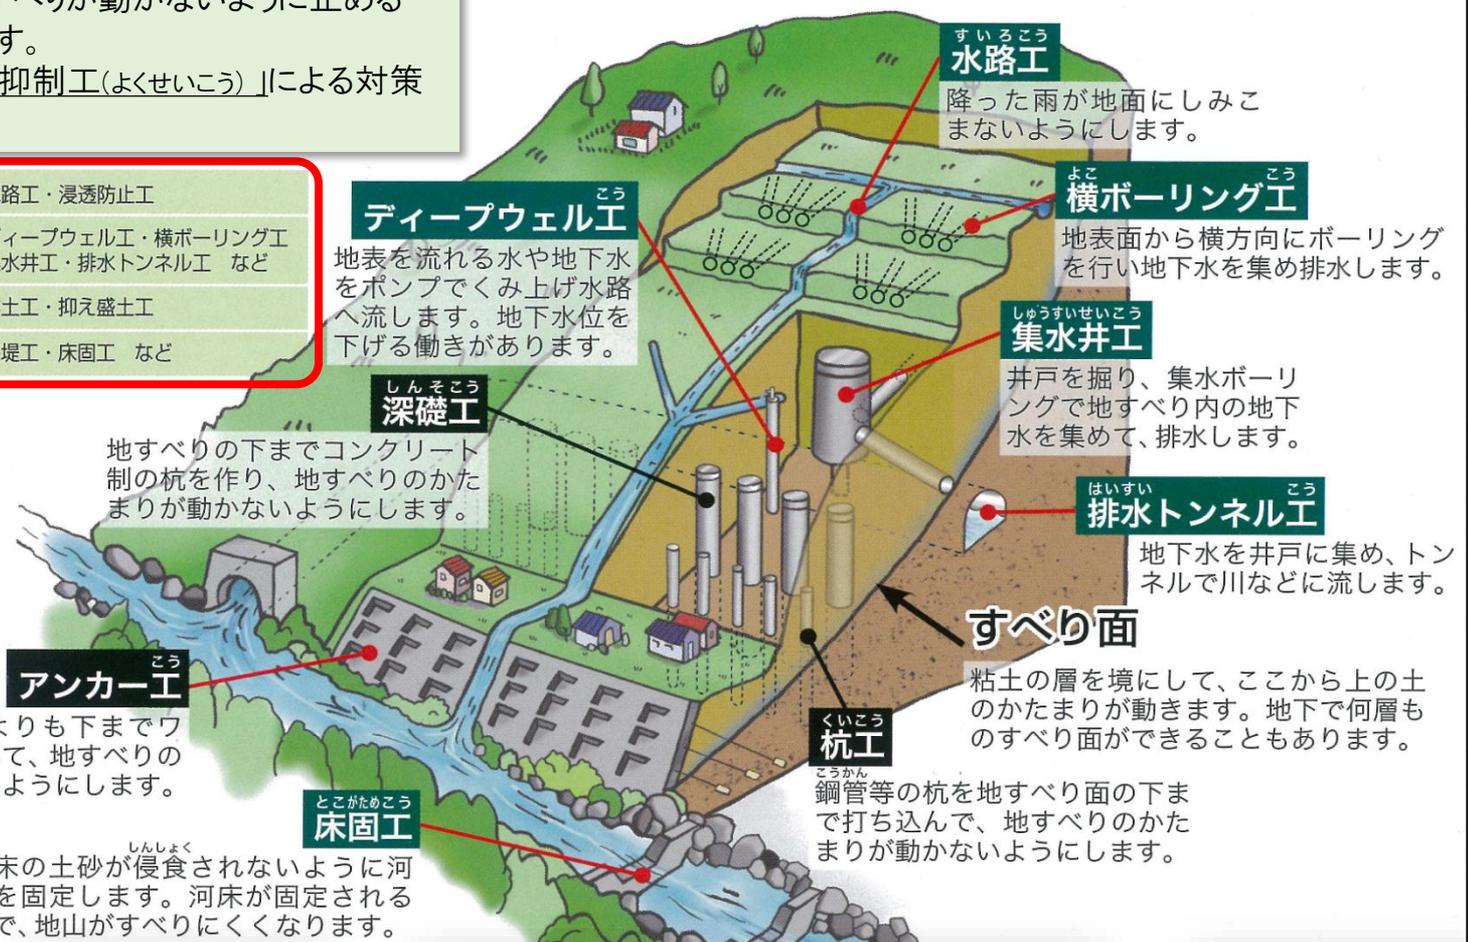

砂防堰堤



渓流保全工



集水井工



横ボーリング工



水路工